






## Vytvoření vlastního programu (přehrávání v naprogramovaném pořadí)

- Zvolte funkci CD nebo USB. Stiskněte tlačítko CD ↻ nebo USB ↻.
- Vyberte režim přehrávání. Na zastaveném systému opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE ⏮, dokud se nezobrazí nápis „PROGRAM“.
- Vyberte požadovanou stopu nebo číslo souboru. Opakovaně stiskněte tlačítko ◀▶ ⏮▶ ⏸, dokud se nezobrazí požadovaná stopa nebo číslo souboru. Chcete-li naprogramovat soubory MP3/WMA, opakovaným stisknutím tlačítka ⏪ / ⏩ – ⏸ vyberte požadovanou složku a pak vyberte požadovaný soubor.

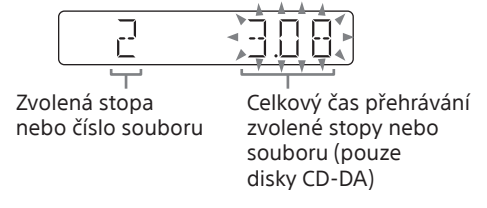

- Naprogramujte vybranou stopu nebo soubor. Stisknutím tlačítka ⊕ ⏸ zadejte zvolenou stopu nebo soubor.
- Pokud chcete přidat další stopy nebo soubory, opakujte kroky 3 a 4 až do celkového počtu 64 stop nebo souborů.
- Chcete-li naprogramované stopy či soubory přehrát, stiskněte tlačítko ▶ ⏸. Program bude k dispozici, dokud neprovedete některý z následujících kroků:
  - změna funkce,
  - vypnutí systému,
  - odpojení napájecího kabelu,
  - otevření prostoru pro disk CD.Opětovně přehrávání programu spustíte stisknutím tlačítka ▶ ⏸.

**Ukončení přehrávání v naprogramovaném pořadí**
Stiskněte tlačítko PLAY MODE ⏮.

**Smazání poslední stopy nebo souboru v programu**
Když je přehrávač zastaven, stiskněte tlačítko CLEAR ⏶.

## Používání volitelných zvukových zařízení

- Připravte zdroj zvuku. Další zvukové zařízení připojte ke konektoru AUDIO IN 🔊 na jednotce pomocí analogového zvukového kabelu (není součástí dodávky).
- Snižte úroveň hlasitosti. Stiskněte tlačítko VOLUME – 🔊.
- Vyberte funkci AUDIO IN. Stiskněte tlačítko AUDIO IN 🔊.
- Spustte přehrávání. Spustte přehrávání připojeného zařízení a upravte hlasitost.

**Poznámka**
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš nízká, systém může automaticky přejít do pohotovostního režimu. Upravte hlasitost zařízení. Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu“.

## Nastavení zvuku

Akce	Tlačítka
Úprava hlasitosti	VOLUME +/– <span><span>🔊</span></span>
Získání dynamičtějšiho zvuku	BASS BOOST <span><span>🔊</span></span>
Nastavení efektu zvuku	EQ <span><span>🔊</span></span> opakovaně, dokud se nezobrazí požadovaný efekt zvuku

## Změna zobrazení na displeji

Akce	Tlačítka
Změna informací na displeji*	DISPLAY <span><span>🔊</span></span> – stiskněte opakovaně, když je systém zapnutý
Zobrazení hodin, když je systém vypnutý	DISPLAY <span><span>🔊</span></span> , když je systém vypnutý. Hodiny se zobrazí systém vypnutý na 8 sekund

\* Můžete například zobrazit informace o disku CD/MP3/WMA nebo informace o USB zařízení. Příklady:

—stopa nebo číslo souboru při normálním přehrávání,
—stopa, soubor nebo název při normálním přehrávání,
—jméno interpreta při normálním přehrávání,
—název alba nebo složky při normálním přehrávání,

—celková doba přehrávání a celkový počet stop na disku CD–DA (pouze pokud je přehrávač zastavený v režimu normálního přehrávání),
—celkový počet složek (alb) na disku MP3/WMA nebo na USB zařízení (pouze je-li vybrán normální režim přehrávání a přehrávač nebo USB zařízení jsou zastaveny).

**Poznámky k informacím na displeji**

- Znaky, které nelze zobrazit, budou nahrazeny symbolem „–“.
- Následující položky se nezobrazí:
  - celková doba přehrávání disku MP3/WMA a USB zařízení,
  - zbyvájící doba přehrávání souboru MP3/WMA.
- Následující položky se nezobrazí správně:
  - uplynulá doba přehrávání souboru MP3/WMA kódovaného prostřednictvím VBR (variabilní přenosová rychlost),
  - názvy složek a souborů, které neodpovídají standardu ISO9660 úrovně 1, úrovně 2 nebo Joliet (rozšířená verze).
- Zobrazí se následující položky:
  - zbyvájící doba přehrávání stopy,
  - informace značek ID3 u MP3 souborů v případě, že jsou použity značky ID3 verze 1 a verze 2 (zobrazení informace ve značkách ID3 verze 2 má přednost, jsou li u jednoho souboru MP3 použity značky ID3 verze 1 i verze 2),
  - až 31 znaků informací obsažených ve značkách ID3 včetně velkých písmen (A až Z), číslic (0 až 9) a symbolů (+ – . / [ ] \_ | ).

## Použití časovačů

Systém nabízí dvě funkce časovačů. Pokud použijete oba časovače, časovač vypnutí má přednost.

**Časovač vypnutí:**
Můžete usinat za zvuků hudby. Tato funkce pracuje, i když nejsou nastaveny hodiny. Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP 🔊. Pokud zvolíte možnost „AUTO“, systém se automaticky vypne po přehráni aktuálního disku nebo USB zařízení nebo během 100 minut.

**Časovač zapnutí:**

V předem nastavenou dobu se můžete nechat vzbudit zvukem z disku CD, rádia v pásmu FM, USB zařízení nebo zvukového zařízení připojeného pomocí konektoru AUDIO IN 🔊. Nezapomeňte nastavit hodiny.

- Připravte zdroj zvuku. Připravte zdroj zvuku a stisknutím tlačítka VOLUME +/– 🔊 nastavte hlasitost. Pokud chcete, aby přehrávání začalo konkrétní stopou nebo zvukovým souborem, vytvořte si svůj vlastní program.
- Vyberte režim časovače. Stiskněte tlačítko TIMER MENU 🔊. Nejsou-li hodiny nastaveny, systém se oitně v režimu nastavení hodin. V tomto případě nastavte hodiny.
- Nastavte časovač zapnutí. Opakovaným stisknutím tlačítka ◀▶ ⏮▶ ⏸ vyberte možnost „PLAY SET“ a pak stiskněte tlačítko ⊕ ⏸.
- Nastavte čas, kdy se spustí přehrávání. Opakovaným stisknutím tlačítka ◀▶ ⏮▶ ⏸ nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko ⊕ ⏸. Stejným způsobem nastavte minuty.
- Stejným postupem, jaký je uveden v kroku 4, nastavte čas ukončení přehrávání.
- Vyberte zdroj zvuku. Opakovaně stiskněte tlačítko ◀▶ ⏮▶ ⏸, dokud se nezobrazí požadovaný zdroj zvuku. Poté stiskněte tlačítko ⊕ ⏸.
- Vypněte systém. Stiskněte tlačítko I/⏻ 🔊. Systém se automaticky zapne před zvolenou dobu. Pokud je systém ve zvolenou dobu zapnutý, časovač zapnutí nefunguje. Od zapnutí systému do zahájení přehrávání neměňte nastavení systému.

**Kontrola nastavení**

- Stiskněte tlačítko TIMER MENU 🔊.
- Opakovaným stisknutím tlačítka ◀▶ ⏮▶ ⏸ vyberte možnost „SELECT“ a pak stiskněte tlačítko ⊕ ⏸.
- Opakovaným stisknutím tlačítka ◀▶ ⏮▶ ⏸ vyberte možnost „PLAY SEL“ a pak stiskněte tlačítko ⊕ ⏸.

**Zrušení časovače**

Opakujte výše uvedený postup, dokud se v kroku 3 nezobrazí možnost „OFF“, a poté stiskněte tlačítko ⊕ ⏸.

**Změna nastavení**

Začněte znovu krokem 1.

**Tip**

Nastavení časovače zapnutí platí, dokud jej manuálně nezrušíte.

## Odstraňování problémů

- Ujistěte se, že napájecí kabel a reproduktorové kabely jsou správně zapojeny.
- V níže uvedeném seznamu vyhledejte problém a opravte jej dle instrukcí. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Když se na displeji zobrazí nápis „PROTECT“
Okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, a jakmile nápis „PROTECT“ zmizí, zkontrolujte následující položky. <ul style="list-style-type: none"><li>Nedošlo ke zkratut reproduktorových kabelů + a –?</li> <li>Nejsou větrací otvory systému blokovány nějakým předmětem?</li></ul> <p>Pokud jsou tyto položky v pořádku, zapojte napájecí kabel do zásuvky a zapněte systém. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.</p>

## Obecné

**Systém nelze zapnout**

- Je připojený napájecí kabel?

**Systém najednou přešel do pohotovostního režimu**

- Nejedná se o poruchu. Systém asi po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový signál. Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu“.

**Nastavení hodin nebo časovače vypnutí se najednou zrušilo**

- Pokud asi minutu neprovedete žádnou operaci, nastavení hodin nebo časovače vypnutí se automaticky zruší. Opakujte postup nastavení od začátku.

**Žádný zvuk**

- Nedošlo ke zkratut reproduktorových kabelů + a –?
- Používáte pouze dodané reproduktory?
- Nejsou větrací otvory systému blokovány nějakým předmětem?
- Daná stanice mohla dočasně přerušit vysílání.

**Zvuk vychází z jednoho kanálu nebo hlasitosti pravého a levého kanálu jsou nevyvážené**

- Umistěte reproduktory tak, aby byly maximálně symetrické.
- Připojte pouze dodané reproduktory.

**Výrazné hučení nebo šum**

- Přemístěte systém mimo dosah zdrojů šumu.
- Zapojte systém do jiné zásuvky.
- K napájecimu kabelu nainstalujte odrušovací filtr (není součástí dodávky).

**Dálkový ovladač nefunguje**

- Odstraňte případné překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem 🔊 na jednotce a umistěte jednotku mimo dosah zářivkového osvětlení.
- Namířte dálkový ovladač na senzor systému.
- Posuňte dálkový ovladač blíže k systému.

#### Přehrávač CD/MP3/WMA

**Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát**

- Otřete disk a vložte jej zpět.
- Přemístěte systém mimo dosah vibrací (například na stabilní stojan).
- Posuňte reproduktory dále od systému nebo je umistěte na samostatné stojany. Při vysoké hlasitosti mohou vibrace reproduktorů způsobit přeskakování zvuku.

**Přehrávání nezačíná od první stopy**

- Vraťte se do režimu normálního přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka PLAY MODE ⏮, dokud nezmizí nápisy „PROGRAM“ a „SHUF“.

**Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle**

- Následující disky mohou prodloužit dobu nutnou k zahájení přehrávání:
  - disk má složitou stromovou strukturu,
  - disk obsahuje více relací,
  - disk není ukončen (na disk lze přidat další data),
  - disk obsahuje mnoho složek.

**USB zařízení**

**Připojené USB zařízení nelze nabít**

- Ujistěte se, že je USB zařízení správně připojeno.
- Některá USB zařízení lze nabíjet pouze tehdy, když má systém aktivní funkci USB.

**Používáte podporované USB zařízení?**

- Pokud připojíte nepodporované USB zařízení, mohou se vyskytnout následující problémy. Projděte si informace na webových stránkách obsahujících kompatibilní USB zařízení, jejichž adresy URL jsou uvedeny v části „Přehrávání souboru na zařízení USB“.
  - USB zařízení není rozpoznáno.
  - Tento systém nezobrazí názvy souborů nebo složek.
  - Nelze přehrávat.
  - Zvuk vynechává.
  - Objevuje se šum.
  - Ozývá se zkrleslý zvuk.

**Zobrazí se nápis „OVER CURRENT“**

- Byl zjištěn problém s úrovní elektrického proudu v portu ←( USB) 🔊. Vypněte systém a odeberte USB zařízení z portu ←( USB) 🔊. Ujistěte se, že je USB zařízení v pořádku. Pokud se bude tato zpráva dále zobrazovat, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

**Ze systému nevychází žádný zvuk**

- USB zařízení není připojeno správně. Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení.

**Objevuje se šum, vynechání nebo zkreslený zvuk**

- Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení.
- Šum nebo zkreslený zvuk je obsažen přímo v hudebních datech. Šum mohl vzniknout při vytváření hudebních dat kvůli stavu počítače. Vytvořte hudební data znovu.
- Přenosová rychlost použitá při kódování souborů byla nízká. Do USB zařízení nahrajte soubory kódované s vyšší přenosovou rychlostí.

**Nápis „SEARCH“ se zobrazuje příliš dlouho nebo dlouho trvá, než se spustí přehrávání**

- Proces načítání může zabrat delší dobu v následujících případech:
  - Na USB zařízení je velký počet souborů nebo složek
  - Struktura souborů je příliš komplexní.
  - Kapacita paměti je nepřiměřená.
  - Interní paměť je fragmentovaná.

**Chybné znaky na displeji**

- Znovu pošlete na USB zařízení hudební data, protože data uložená na USB zařízení mohou být poškozena.
- Kódy znaků, jež mohou být tímto systémem zobrazeny, jsou pouze čísla a písmena. Jiné znaky se nezobrazí správně.

**USB zařízení není rozpoznáno**

- Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení. Poté systém opět zapněte.
- Projděte si informace na webových stránkách obsahujících kompatibilní USB zařízení, jejichž adresy URL jsou uvedeny v části „Přehrávání souboru na zařízení USB“.
- Zařízení USB nefunguje správně. Postup, jak se s tímto problémem vypořádat, naleznete v návodu k obsluze vašeho USB zařízení.

**Přehrávání se nespustí**

- Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení. Poté systém opět zapněte.
- Projděte si informace na webových stránkách obsahujících kompatibilní USB zařízení, jejichž adresy URL jsou uvedeny v části „Přehrávání souboru na zařízení USB“.
- Chcete-li spustit přehrávání, stiskněte tlačítko ▶ ⏸.

**Přehrávání nezačíná od první stopy**

- Režim přehrávání nastavte na normální režim.

**Soubory nelze přehrát**

- Zvukové soubory možná nemají správnou příponu souboru. Systém podporuje následující přípony souborů:
  - MP3: přípona souboru „.mp3“,
  - WMA: přípona souboru „.wma“.
- Zvukové soubory mohly být vytvořeny v jiném formátu než MP3/WMA.
- Nejsou podporována uložná USB zařízení naformátovaná pomocí jiných souborových systémů než FAT16 nebo FAT32.\*
- Používáte-li USB uložné zařízení s diskovými oddíly, přehrány mohou být pouze soubory v prvním oddílu.
- Soubory, jež jsou zašifrované nebo chráněné hesly atd., není možné přehrát.

\* Tento systém podporuje tabulky FAT16 a FAT32, ale některá USB uložná zařízení nemusí podporovat všechny tyto tabulky FAT. Detailní informace získáte v návodu k obsluze každého USB uložného zařízení nebo u výrobce.

**Tuner**

**Je slyšet výrazné hučení nebo šum nebo není možný příjem stanic**

- Připojte správně anténu.
- Přesuňte anténu na jiné místo nebo ji jinak otočte, aby měla lepší příjem.
- Anténa by měla být dostatečně daleko od reproduktorových kabelů a napájecího kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.

**Je slyšet více rádiových stanic současně**

- Přesuňte anténu na jiné místo nebo ji jinak otočte, aby měla lepší příjem.
- Svažte kabely antén k sobě, například pomocí kabelových vázacích svorek, a upravte délku kabelů.

**Obnovení továrního nastavení systému**

Pokud systém stále nefunguje správně, obnovte jeho tovární nastavení.

- Odpojte a připojte napájecí kabel a poté systém zapněte.
- Stiskněte a podržte tlačítko ■ ⏮ na dálkovém ovladači a současně tlačítko EQ 🔊 na jednotce, dokud se nezobrazí nápis „RESET OK“.

Všechna uživatelská nastavení, jako například předvolené rádiové stanice, časovač a hodiny, se vymažou.

**Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu**

Tento systém je vybaven funkcí automatického přechodu do pohotovostního režimu. Díky této funkci systém asi po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový signál.

Ve výchozím nastavení je funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá. Funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu vypnete pomocí tlačítek na jednotce.

Když je systém zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko I/⏻ 🔊, dokud se nezobrazí nápis „AUTO STANDBY OFF“.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, opakujte postup, dokud se nezobrazí nápis „AUTO STANDBY ON“.

**Poznámky**

- V případě funkce FM není funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu k dispozici.
- Systém nemusí automaticky přejít do pohotovostního režimu v následujících případech:
  - když je rozpoznán zvukový signál,
  - když je připojeno USB zařízení,
  - při přehrávání zvukových stop nebo souborů,
  - když je aktivován časovač zapnutí nebo časovač vypnutí.

## Zprávy

**DISC ERR:** Vložili jste disk, který nelze přehrát.
**FULL:** Pokusili jste se naprogramovat více než 64 stop nebo souborů.

**NO FILE:** Na discích CD-R/CD-RW nebo na USB zařízení není žádný soubor, který by bylo možné přehrát.

**NO STEP:** Všechny naprogramované stopy byly vymazány.

**NO USB:** Není připojeno žádné USB zařízení nebo připojené USB zařízení není podporováno.

**PLAY SET:** Pokusili jste se vybrat časovač, když není nastaven časovač zapnutí.

**PLS STOP:** Během přehrávání jste stiskli tlačítko PLAY MODE ⏮.

**SELECT:** Během provozu časovače jste stiskli tlačítko TIMER MENU 🔊.

**TIME NG:** Časy zapnutí a vypnutí časovače zapnutí jsou nastaveny na stejnou dobu.

## Bezpečnostní opatření

**Disky, které tento systém PŘEHŘÁVÁ:**

- Audio CD,
- CD-R/CD-RW (zvuková data/soubory MP3/WMA).

**Disky, které tento systém NEPŘEHŘÁVÁ:**

- CD-ROM,
- disky CD-R/CD-RW, které nejsou ve formátu hudebního CD odpovídajícího standardu ISO 9660 úrovně 1/úrovně 2 nebo Joliet,
- disky CD-R/CD-RW s více relacemi, které nejsou zakončeny „uzavřením relace“,
- disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu, poškrábané či špinavé disky CD-R/CD-RW nebo disky CD-R/CD-RW nahrané pomocí nekompatibilního záznamového zařízení,
- CD-R/CD-RW, které není správně ukončeno,
- disky, které obsahují jiné soubory než soubory MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) nebo WMA,
- disky, které nemají standardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda),
- disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo náleпка,
- půjčené nebo použité disky, na kterých lepidlo přeshahuje okraje nálepky,
- disky, které jsou potíštěné lepkavým inkoustem.

**Poznámky k diskům**

- Před zahájením přehrávání disk utřete čistícím hadříkem od středu směrem k okrají.
- K čištění disků nepoužívejte rozpouštědla, jako například benzin nebo ředidlo, běžně dostupné čističe ani antistatický sprej určený pro vinylové desky.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla, jako například potrubí s horkým vzduchem, ani je nenechávejte v autě zaparkovaném na přímém slunci.

**Bezpečnost**

- Pokud víte, že jednotku nebudete po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel vytážením zástrčky ze zásuvky. Při odpojování vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Pokud se do systému dostane jakýkoliv pevný objekt nebo tekutina, odpojte systém a nechejte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
- Napájecí kabel smí vyměnit pouze kvalifikovaný servisní technik.

**Umístění**

- Neinstalujte systém tak, aby byl v nakloněné pozici nebo na extrémně horkých, studených, pražných nebo vlhkých nebo nedostatečně větraných místech nebo na místech, která jsou vystavena vibracím, přímému slunečnímu světlu nebo jasnému světlu.
- Budte obezřetní při umísťování jednotky nebo reproduktorů na povrchy, které byly speciálně ošetřeny (např. voskem, olejem, leštidlem), neboť může dojít k tvorbě skvrn nebo poškození barvy.
- Pokud systém přinesete z chladného do tepleho prostředí, nebo když jej umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, vlhkost může zkondenzovat na čookách uvnitř CD přehrávače a způsobit nefunkčnost systému. V takovém případě disk vyjměte a nechejte systém zapnutý po dobu přibližně 30 minut, dokud se vlhkost neodpaří.

**Zahívání**

- Zahívání jednotky během provozu je normální a nejedná se o poruchu.
- Nedotýkejte se skříňky, které se po dlouhou dobu používala při vysoké hlasitosti, protože může být horká.
- Nezakrývejte ventilační otvory.

**Systém reproduktorů**

Tento systém reproduktorů není magneticky stíněný, takže obraz na televizi umístěné v blízkosti systému může být zkreslený. V takovém případě televizi vypněte, počkejte 15 až 30 minut a opět ji zapněte. Pokud nedojde ke zlepšení, posuňte reproduktory dál od TV.

**Čištění skříňky**

Systém čistěte měkkou utěrkou lehce navlhčenou jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte drsné materiály, čistící písek nebo rozpouštědla, jako například ředidlo, benzin nebo alkohol.

## Technické údaje

**Hlavní jednotka**

**Zesilovač**

Výstupní výkon (jmenovitý): 4 W + 4 W (8 ohmů při 1 kHz, 1 % THD)
Tr